Oster®

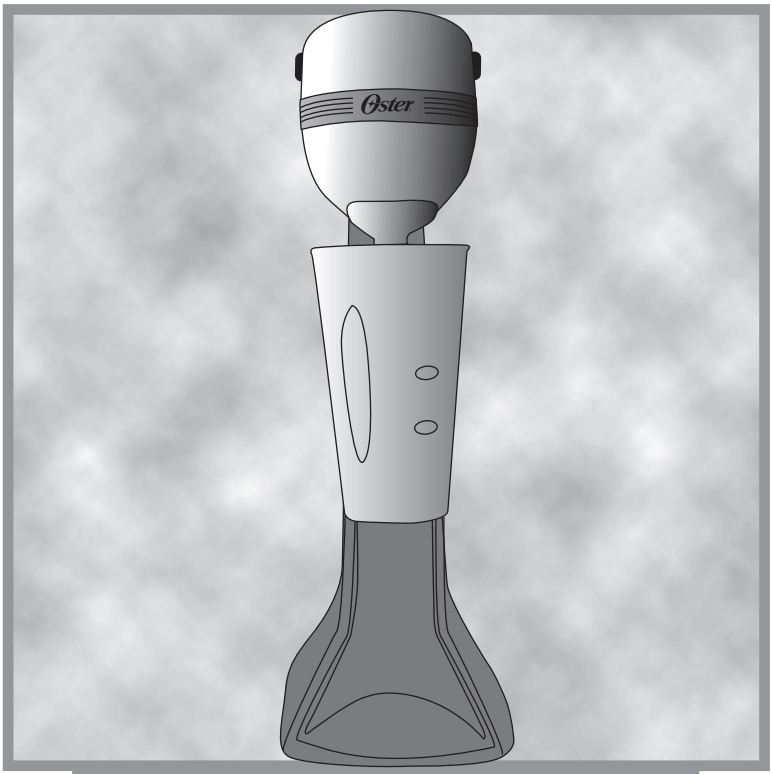

MODELOS

2523-13
& 440-20

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA DE FUENTE DE SODAS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utiliza cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU BATIDORA DE FUENTE DE SODAS.

- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el motor de la batidora en agua u otros líquidos
- Se requiere supervisión cuando esté siendo utilizado por un niño o cerca de ellos, así como por personas incapacitadas. No permita que los niños la utilicen como juguete
- Desconecte el artefacto cuando no lo esté utilizando
- **NO** opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañados, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera. Regrese el artefacto al Centro de Servicio Oster® Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánica o eléctricamente
- **NO** utilice su batidora sobre superficies húmedas o cuando cualquier parte de su cuerpo esté tocando superficies húmedas
- Nunca acerque los dedos al agitador mientras su batidora está funcionando
- **NO** permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o que entre en contacto con superficies calientes
- **NO** coloque este artefacto sobre o cerca de quemadores de estufas de gas o eléctricas, ni dentro de un horno caliente
- Coloque la batidora sobre una superficie dura y nivelada
- **NO** utilice este artefacto para otro propósito que no sea para el que ha sido diseñado
- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante del artefacto puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales
- Nunca hale el cable para desconectar su batidora de fuente de sodas. Es PELIGROSO. Desconéctela tomando firmemente el enchufe
- No opere este artefacto durante más de 4 minutos sin interrupción

ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL CABLE ELECTRICO

1. El artefacto cuenta con un cable eléctrico corto como medida de seguridad para prevenir el riesgo de tropezar, tirar o enredarse con un cordón más largo.

2. Puede utilizar cables de extensión si se observan las precauciones adecuadas.

3. Si se usan los cables de extensión la capacidad nominal eléctrica del cable de extensión debe ser el mismo del producto. Coloque el cable de extensión de manera que no cuelgue del borde del mostrador o mesa donde pueda tirarlo un niño o pueda tropezar con él accidentalmente.

(Para 120 y 127 Voltios)

Este artefacto cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe entra sólo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra correctamente en el tomacorriente, simplemente colóquelo al revés. Si todavía no entra, comuníquese con un electricista competente. De ninguna manera intente modificar o forzar la conexión diseñada como medida de seguridad.

DESCRIPCION DEL ARTEFACTO

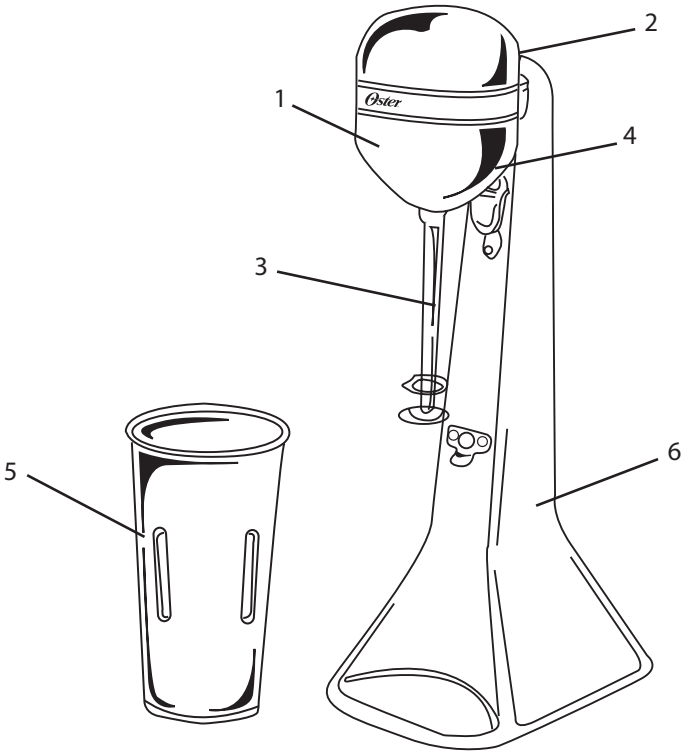

1. Potente motor de 2 velocidades con ranuras de ventilación que lo conserva fresco mientras funciona. Nunca necesita aceite o grasa.
2. Botón de velocidades.
3. Eje del batidor de acero inoxidable discos de ventilación doble.
4. Soporte del vaso con interruptor de encendido automático y diseño exclusivo.
5. Vaso metálico con acabado anti-corrosivo y con dos marcas que indican el nivel máximo que deberán alcanzar los ingredientes.
6. Sólida base con característica especial de estabilidad.

ANTES DE UTILIZAR SU BATIDORA DE FUENTE DE SODAS

Antes del primer uso, limpie la Batidora de Fuente de Sodas de acuerdo con las instrucciones que se indican en la sección “Mantenimiento y Limpieza de su Batidora de Fuente de Sodas”.

UTILIZANDO SU BATIDORA DE FUENTE DE SODAS

- Asegúrese de retirar el vaso del soporte para que su batidora no se encienda automáticamente
- Enchufe el cable en un tomacorriente que cuente con el mismo voltaje que indica la placa del artefacto
- Coloque los ingredientes en el vaso

ADVERTENCIA: Le recomendamos no llenar con líquidos más allá de las marcas de llenado del vaso, de esta manera evitará que la mezcla salpique mientras esté en funcionamiento. El volumen de las malteadas aumentará, lo que el tamaño del vaso lo hace ideal para malteadas con espuma.

- Para encender la batidora, coloque el vaso en la base, deslizando el borde del vaso por debajo del dispositivo de sujeción y colocando el borde inferior del vaso en el apoya-vaso.

ADVERTENCIA: La Batidora de Fuente de Sodas sólo va a funcionar cuando el vaso esté correctamente posicionado.

- Elija entre las dos velocidades

Importante: No opere durante más de 4 minutos sin interrupción.

- Retire el vaso de la base para apagar automáticamente su batidora

RECOMENDACIONES PARA MEJORES RESULTADOS

- Use solamente hielo molido en su Batidora de Fuente de Sodas
- Muela o triture los ingredientes sólidos, como frutas, caramelos o galletas dulces antes de agregar a la mezcla en el vaso
- Siempre asegúrese de que el vaso no esté colocado en la base antes de enchufar su batidora en el tomacorriente
- Agregue los ingredientes húmedos antes de los secos para obtener mejores resultados con la mezcla

- El tiempo de mezclado de bebidas con ingredientes tipo helado varía según la consistencia de los ingredientes. Con ingredientes blandos se obtienen mejores resultados

- No mezcle ingredientes calientes en la Batidora de Fuente de Sodas

- Para preparar malteadas más espumosas, le recomendamos usar leche refrigerada

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SU BATIDORA DE FUENTE DE SODAS

1. Desconecte el artefacto del tomacorriente antes de limpiar la base. NO sumerja el artefacto en agua u otro líquido. Limpie antes del primer uso e inmediatamente después de cada uso.

2. Remueva el vaso de la Batidora de Fuente de Sodas y lávelo a mano con una esponja suave y detergente neutro.

3. Coloque el vaso con un poco de agua jabonosa en la Batidora de Fuente de Sodas y hágala funcionar en la velocidad baja durante 30 segundos. Retire el vaso y vacíelo.

4. Repita el proceso con agua solamente en el vaso para enjuagar. Retire el vaso para apagar la batidora, vacíelo y enjuáguelo; seque a fondo el eje y los discos de ventilación.

RECETAS

Granizado de Esencia
4 cucharadas de leche descremada
3 cucharadas de azúcar
1 taza de agua helada
1 taza de hielo finamente picado
2 cucharadas de esencia preferida
(vainilla, rompope, fresa, etc.)

Ponga todos los ingredientes en el vaso de su Batidora de Fuente de Sodas Oster®. Bata durante tres minutos en velocidad baja, luego pase a velocidad alta. Bata hasta que la espuma llene el vaso.

Granizado de Plátano
1 vaso de leche evaporada
2 cucharadas de azúcar
1 plátano tabasco, mediano, machacado
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 taza de hielo finamente picado

En el vaso de su Batidora de Fuente de Sodas Oster® ponga todos los ingredientes y bata en velocidad alta hasta que esté espumoso.

Malteada
½ vaso de leche natural
1 cucharada de jarabe natural o de granada
1 cucharada de leche malteada
2 bolas de helado de su sabor preferido

Bata los ingredientes hasta que estén bien mezclados. Sirva en copas altas y ponga pajillas altas. Si va a usar helado de fresa, añada a los ingredientes ¼ de taza de fresas picadas.

Cóctel Medias de Seda
1 copa de ginebra
1 copa de jarabe de granadina
¼ lata de leche condensada
Canela molida para adornar
1 taza de hielo picado

Ponga todos los ingredientes en el vaso de Batidora de Fuente de Sodas Oster® y bata en velocidad alta, hasta que estén bien mezclados. Sirva en copas, espolvoree con la canela y adorne con una cereza.

1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA

Sunbeam Products, Inc. (“Sunbeam”), una empresa de Jarden Consumer Solutions garantiza que este producto estará libre de defectos en material o mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de la compra. Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo será efectuado por un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo podrá ser efectuado por un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador original al detalle desde la fecha de compra original al detalle y no es transferible. Guarde el recibo de venta original. Se requiere prueba de compra para obtener la garantía. Los concesionarios Oster®, Centros de Servicio Oster® Autorizado, o almacenes de ventas al detalle de productos Oster® no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar, de manera alguna, los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas o daños causados por: uso negligente o mal uso del producto, uso en voltaje o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones de operación, desarme, reparación o alteración por cualquier persona que no sea de un Centro de Servicio Oster® Autorizado. Además, esta garantía no cubre: Actos de la naturaleza, tales como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

Sunbeam no será responsable por ningún daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento de la garantía o condición expresa, implícita o reglamentaria. Excepto hasta donde lo prohíben las leyes aplicables, cualquier garantía implícita o condición de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, está limitada en base a la duración de la garantía descrita arriba.

Cómo obtener Servicio de Garantía: Por favor consulte el inserto de la garantía correspondiente al país o póngase en contacto con su distribuidor autorizado local.

NO REGRESE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA.

PARA MEXICO SOLAMENTE - FOR MEXICO ONLY
BATIDORA DE FUENTE DE SODAS
MODELOS 2523-13, 440-20
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUAREZ No. 40-201,
EX–HACIENDA DE SANTA MONICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME-570928-G90,
TEL. 53-66-08-00
PAIS DE ORIGEN: VENEZUELA
PAIS DE PROCEDENCIA: VENEZUELA
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

CARACTERISTICA ELECTRICAS
60 Hz 127 V~ 110 W
CONTENIDO: 1 PIEZA

NOM - 004 - ANCE

Oster®

©2006 Sunbeam Products, Inc., una empresa de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products Inc., una empresa de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el interior.

IMPRESO EN VENEZUELA P.N. 104501-133-000

CBA-0060706